


SERVICEBIP

ServiceLight TM
EC-400L

DESCRIPTION

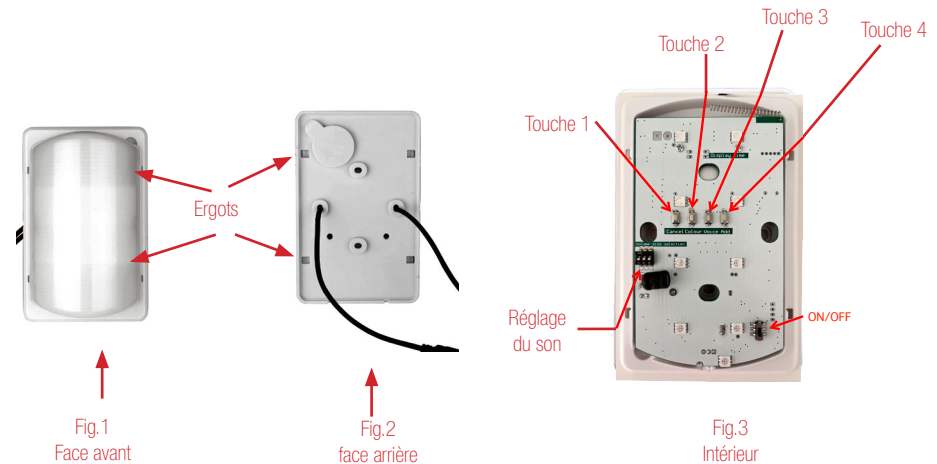

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME :

ServiceLight TM permet de visualiser un appel et si besoin une réponse à l'appel par l'affichage de 7 couleurs.
Ce récepteur sans fil est largement utilisé dans les écoles, lieux publics, bureaux, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite... pour des appels d'urgence.

7 couleurs différentes.

volume ajustable

Réglage du temps d'éclairage.

Batterie de secours

Jusqu'à 100 boutons d'appel par appareil.

Installation facile.

Le paramétrage de chaque bouton d'appel permet d'imposer une couleur et un son au récepteur lumineux.

Retirer le capot pour accéder (Fig1. et Fig.2)

TOUCHES DE FONCTIONS : (Fig3)


TOUCHE 4 : ADD. Enregistrer ou supprimer des boutons d'appel.

TOUCHE 3 : COLOR. Pour choisir la couleur d'illumination pour les boutons d'appel (7 couleurs).

TOUCHE 2 : VOICE. Pour choisir le son pour les boutons d'appel (5 sons).

TOUCHE 1 : CANCEL. Enregistrement de la fonction d'annulation du bouton d'appel.

Une petite led permet d'inquiquer le niveau de charge de la batterie de secours :
Vert : Batterie Chargée - Rouge: En charge - Bleu : Niveau faible

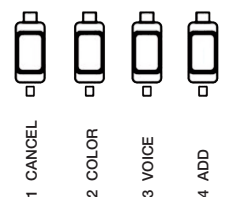

SERVICEBIP TM

ServiceBip • 229 bis Promenade des Anglais
06200 Nice • France

RCS Nice 750 836 942

Tél. : +33 (0) 950 60 05 85 (Prix d'un appel local)

www.servicebip.com

Assistance technique
support@servicebip.com

LU.007.02
M.A.J. 30.01.23

Usage : ServiceLight™ permet de visualiser un appel visuel et/ou sonore. Ouverture du capot diffuseur de lumière : Prenez ServiceLight™ dans la main en ayant l'arrière visible, et poussez vers l'extérieur successivement deux ergos d'un même côté, à l'aide d'une pointe de stylo ou d'un couteau pointu, tout en écartant délicatement le capot diffuseur de sa base pour le déclipser. (Fig. 2) Si l'appareil est fixé au mur, effectuez une légère pression entre le pouce et l'index sur les côtes du capot indiquées par les flèches (Fig. 1) pour le déclipser, et tirer vers vous en relâchant la pression. (posez les doigts le plus près possible du socle) Mise sous tension : Ne branchez l'appareil qu'avec l'alimentation fournie pour éviter tout risque de destruction. Réglage du son : (Fig. 3) Réglez-vous aux positions des curseurs à la figure 3 Programmation d'ajout de boutons (Fig. 3) Appuyez sur la touche «AD», les leds s'allument rouge puis vous entendez 1 bip (si vous n'avez pas coupé le son). Puis, selon le type de boutons suivants procédez au choix des couleurs. Bouton 1 touche : Choisissez la couleur d'alerte en appuyant sur la touche «COLR» jusqu'à l'apparition de la couleur désirée. Ensuite appuyez sur la touche de votre bouton d'appel. Il vous faudra alors un autre bouton d'appel ou une télécommande pour arrêter l'alerte. Bouton 2 touches : Choisissez la couleur d'alerte en appuyant sur la touche «COLR» jusqu'à l'apparition de la couleur désirée. Ensuite appuyez sur la touche de votre bouton d'appel qui correspondra à la couleur choisie. Vous pouvez configurer la seconde touche à une autre couleur, mais il vous faudra alors un autre bouton d'appel ou une télécommande pour arrêter l'alerte. Bouton 3 touches : Choisissez la couleur d'alerte en appuyant sur la touche «COLR» jusqu'à l'apparition de la couleur désirée. Ensuite appuyez sur la touche de votre bouton d'appel qui correspondra à la couleur choisie. Vous pouvez configurer la seconde touche à une autre couleur, voire une troisième couleur mais si vous programmez cette troisième couleur il vous faudra alors un autre bouton d'appel ou une télécommande pour arrêter l'alerte. Une fois les couleurs d'alerte programmées avec les boutons d'appel, appuyez sur la touche «AD» pour sortir de la programmation. RAPPEL : si vous avez utilisé toutes les touches de votre bouton d'appel pour le choix des couleurs, vous devez utiliser un autre bouton pour annuler l'alerte ou avoir réglé le temps d'alerte à un maximum de 120 secondes (Voir ci-après : régler le temps d'alerte) Programmation de la touche «ANNULLATION» des boutons d'appel. (Fig. 3) 1/ Appuyez sur la touche «Cancel» de la lumière. Les LEDs s'allument en blanc. 2/ Appuyez sur la touche «ANNULLATION» de votre ou de vos boutons d'appel. 3/ Appuyez à nouveau sur la touche «Cancel» de la lumière pour sortir de la programmation. Utilisation : Lorsque quelqu'un appui sur la touche «cloche» d'un quelconque des boutons jumelés avec l'appareil, les leds s'allument dans la couleur défini dans la programmation et un son est émis si le curseur «son» est réglé en conséquence. Une pression sur une touche d'annulation de n'importe quel bouton arrête le signal. Régler la lumière en mode fixe ou clignotant : Appuyer pendant 7 secondes sur la touche «Color» jusqu'à entendre un double bip et relâcher la touche. Tester le résultat. Si celui-ci n'est pas conforme recommencer une fois l'opération Après ce réglage la sortie de programmation est automatique.	
Régler le temps d'alerte : Appuyer pendant 3 secondes sur la touche «Voice» jusqu'à entendre un bip et relâcher la touche. Observer le résultat. Si la couleur est rouge la lumière brillera pendant 30 secondes Si la couleur est verte la lumière brillera pendant 60 secondes Si la couleur est bleue la lumière brillera pendant 120 secondes Si la couleur est blanche la lumière brillera tant que la touche d'annulation du bouton ne sera pas sollicitée. Après ce réglage la sortie de programmation est automatique. Spécifications techniques : ECL 400. Alimentation : adaptateur (fourni) DC 9V-12V 500mA - Courant en fonctionnement : <200mA. Courant de veille : <20mA - Sensibilité : <5uV -106dB) Volume de sortie : 30-120dB - Environnement de travail : -10 ~50°C Humidité : R <80%. Distance : 200 m Dimension: 153mm(longueur) X 97mm(largeur) X 43mm(Hauteur) Matériel sensible aux fréquences similaires (Éloigner de source électrique, micro-onde, alarme) Poids lumineire : 130 grs. Poids alimentation : 90grs.	

Usage : ServiceLight™ permet de visualiser un appel visuel et/ou sonore. Ouverture du capot diffuseur de lumière : Prenez ServiceLight™ dans la main en ayant l'arrière visible, et poussez vers l'extérieur successivement deux ergos d'un même côté, à l'aide d'une pointe de stylo ou d'un couteau pointu, tout en écartant délicatement le capot diffuseur de sa base pour le déclipser. (Fig. 2) Si l'appareil est fixé au mur, effectuez une légère pression entre le pouce et l'index sur les côtes du capot indiquées par les flèches (Fig. 1) pour le déclipser, et tirer vers vous en relâchant la pression. (posez les doigts le plus près possible du socle) Mise sous tension : Ne branchez l'appareil qu'avec l'alimentation fournie pour éviter tout risque de destruction. Réglage du son : (Fig. 3) Réglez-vous aux positions des curseurs à la figure 3 Programmation d'ajout de boutons (Fig. 3) Appuyez sur la touche «AD», les leds s'allument rouge puis vous entendez 1 bip (si vous n'avez pas coupé le son). Puis, selon le type de boutons suivants procédez au choix des couleurs. Bouton 1 touche : Choisissez la couleur d'alerte en appuyant sur la touche «COLR» jusqu'à l'apparition de la couleur désirée. Ensuite appuyez sur la touche de votre bouton d'appel. Il vous faudra alors un autre bouton d'appel ou une télécommande pour arrêter l'alerte. Bouton 2 touches : Choisissez la couleur d'alerte en appuyant sur la touche «COLR» jusqu'à l'apparition de la couleur désirée. Ensuite appuyez sur la touche de votre bouton d'appel qui correspondra à la couleur choisie. Vous pouvez configurer la seconde touche à une autre couleur, mais il vous faudra alors un autre bouton d'appel ou une télécommande pour arrêter l'alerte. Bouton 3 touches : Choisissez la couleur d'alerte en appuyant sur la touche «COLR» jusqu'à l'apparition de la couleur désirée. Ensuite appuyez sur la touche de votre bouton d'appel qui correspondra à la couleur choisie. Vous pouvez configurer la seconde touche à une autre couleur, voire une troisième couleur mais si vous programmez cette troisième couleur il vous faudra alors un autre bouton d'appel ou une télécommande pour arrêter l'alerte. Une fois les couleurs d'alerte programmées avec les boutons d'appel, appuyez sur la touche «AD» pour sortir de la programmation. RAPPEL : si vous avez utilisé toutes les touches de votre bouton d'appel pour le choix des couleurs, vous devez utiliser un autre bouton pour annuler l'alerte ou avoir réglé le temps d'alerte à un maximum de 120 secondes (Voir ci-après : régler le temps d'alerte) Programmation de la touche «ANNULLATION» des boutons d'appel. (Fig. 3) 1/ Appuyez sur la touche «Cancel» de la lumière. Les LEDs s'allument en blanc. 2/ Appuyez sur la touche «ANNULLATION» de votre ou de vos boutons d'appel. 3/ Appuyez à nouveau sur la touche «Cancel» de la lumière pour sortir de la programmation. Utilisation : Lorsque quelqu'un appui sur la touche «cloche» d'un quelconque des boutons jumelés avec l'appareil, les leds s'allument dans la couleur défini dans la programmation et un son est émis si le curseur «son» est réglé en conséquence. Une pression sur une touche d'annulation de n'importe quel bouton arrête le signal. Régler la lumière en mode fixe ou clignotant : Appuyer pendant 7 secondes sur la touche «Color» jusqu'à entendre un double bip et relâcher la touche. Tester le résultat. Si celui-ci n'est pas conforme recommencer une fois l'opération Après ce réglage la sortie de programmation est automatique.	
--	--